

LDR-PSL8U2MSV_SG1 V01

Logitech

Mac 用ポータブル DVD ユニット

LDR-PSL8U2MSV

セットアップガイド

このたびは、ロジテックの Mac 用ワイヤレス接続対応 USB2.0 ポータブル DVD ドライブをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このセットアップガイドでは本製品の導入手順と基本操作について説明しています。別紙の「サポート / 修理受付窓口、保証規定のご案内」と併せて事前によくお読みください。

ハードウェア仕様

インターフェース			USB2.0 High Speed
最大データ転送速度			480Mbps (USB2.0 接続 / 理論値)
対応メディア			12cm DVD/CD ※ 8 c mメディアは使用できません。
環境条件	動作時	温度	10℃～35℃
		相対湿度	20%～80% (但し、結露なき事)
	保管時	温度	-10℃～50℃
		相対湿度	10%～90% (但し、結露なき事)
取り忘れ用イジェクトボタン			あり (Mac で使用中は機能しません)
アクセス LED			あり (暗めに設定されています)
設置方向			水平
外形寸法			148 x 138 x 16mm (本体のみ、突起部を除く)
質量			260g (本体のみ)
ディスクローディング方式			スロットローディング
CPRM			対応※

※ CPRM 技術で保護されたディスクのワイヤレス接続再生はできません。
※ Mac では CPRM で保護されたメディアは再生できません。

最大書き込み / 読み込み速度

※ 下記の書き込み速度には、その速度に対応したディスクが必要です。
※ 8cm ディスクの使用はできません。
※ カートリッジに入った DVD-RAM ディスク (TYPE-2、TYPE-4) は、カードリッジから出して使用してください。

対応ディスク	最大書き込み速度	最大読み込み速度
CD-ROM	－	24 倍速
CD-R、CD-RW	24 倍速	24 倍速
DVD-ROM	－	8 倍速
DVD-RAM	5 倍速	5 倍速
DVD-R +R	8 倍速	8 倍速
DVD-RW +RW	8 倍速、6 倍速	8 倍速
DVD-R +R (2 層式含む)	6 倍速	8 倍速

※USB2.0 HighSpeed 接続時の最大速度です。

パッケージ内容の確認

- ☐ 製品本体
- 
- ☐ USB2.0 ケーブル (約 40cm)
- 
- ☐ CD-ROM (Logitech Mobile DVD Player forMac)
- 
- ☐ セットアップガイド (本書)
- ☐ サポート / 修理受付窓口、保証規定のご案内 (保証書)


各部の名称とはたらき

前面	①取り忘れ用イジェクトボタン 本製品にメディアが残っている場合に Mac を起動しなくても USB-AC アダプタへ接続してメディアを排出することができます。 ※Mac へ接続時は、Mac OS の仕様により取り忘れ用イジェクトボタンは利用できません。詳しくは「便利な機能」をご参照ください。
背面	②アクセス LED ディスクのアクセス時に緑色に点滅します。
	③ディスクスロット ディスクをセットします
	④USB ポート (Mini-B) 付属の USB2.0 ケーブルを接続します。 パソコンに接続する時に使用します。


Mac で使用編

手順 1Mac に接続する

- ① 付属の USB2.0 ケーブルで本製品とご使用の Mac に接続します。

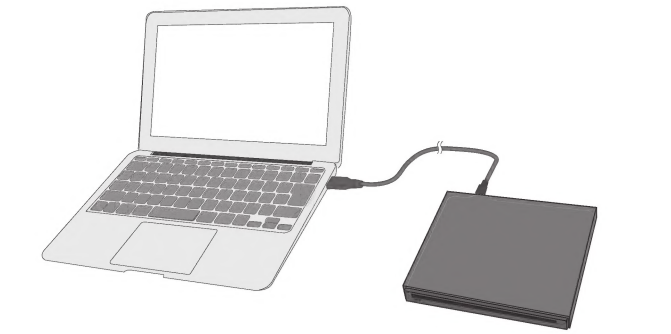

- ② 本製品にメディアをセットするとアクセス LED が緑色に点滅しデスクトップにメディアのアイコンがマウントされます。

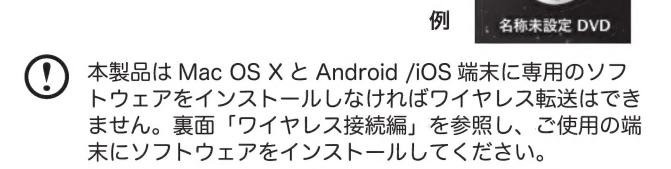

手順 2Mac で使ってみる

あらかじめ本製品を Mac に接続しておきます。

DVD ムービーを再生する


DVD ムービーを再生するには Mac OS X に付属している DVD プレーヤーを使用します。
※ DVD プレーヤーがディスクを挿入された時ディスクの再生を開始に設定されている場合、自動的にムービーの再生が行われます。この設定は DVD プレーヤーの「環境設定」から変更が可能です。



メディアにデータを書き込む

Mac OS X でメディアへのデータを書き込みは Finder から行います。

- ①ブランクのメディアをセットし Finder で本製品を開きます。
- ②書き込みを行いたいファイルやフォルダをドラッグ & ドロップし、「ディスクを作成」をクリックします。

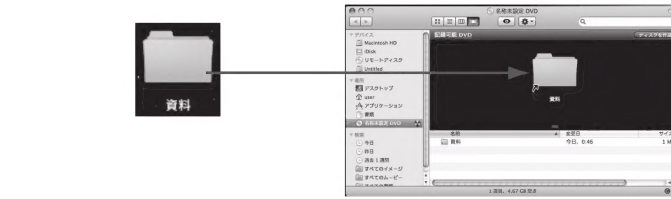

- ③ 確認のメッセージが表示されるので、「ディスク名」を入力し、ディスク作成速度を選択して、「ディスクを作成」をクリックします。

- ④ 書き込みが始まり、ステータスが表示されます。

- ⑤ 書き込みが完了するとデスクトップにアイコンが表示されます。



！ Mac から認識されない時は ...


本製品が Mac から認識されない場合、以下の点をご確認ください。

- 本製品にメディアがセットされているかご確認ください。
Mac OS X では外部ディスクにメディアがセットされなければデスクトップにアイコンがマウントされません。


- Finder の環境設定をご確認ください。
タスクバーにある「Finder」から「環境設定」を選択し、「Finder 環境設定」ウィンドウで「CD、DVD、および iPod」にチェックが入っている事をご確認ください。
この部分にチェックが入っていないと、Mac から認識されている場合でもデスクトップにメディアのアイコンが表示されません。



- ご使用の Mac の USB ポートに直接接続してください。
本製品は USB ハブを介しての接続には対応しておりません。バスパワーの USB ハブでは供給電力が足りず、本製品を使用できません。たとえセルフパワーのハブであっても、USB ドライバの読み込み等の問題により、正しく認識されない場合があります。

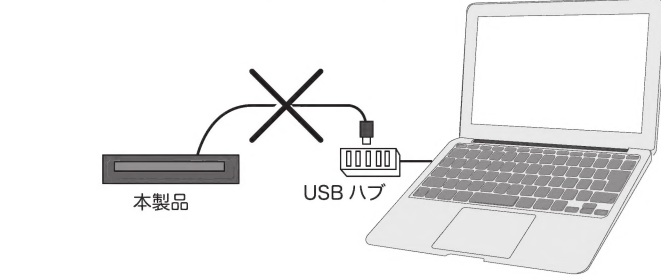

- 接続先の USB ポートを変えてお試しください
Macintosh では通常全ての USB ポートでバスパワーで本製品のご使用が可能です。ご使用の Mac の USB 給電能力の経年劣化等有る場合、接続先のポートをかえる事で認識される事があります。

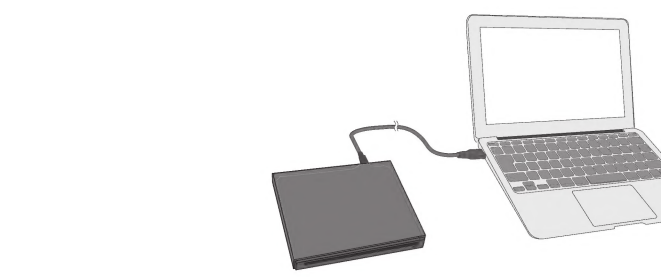

- USB 給電用 Y 字ケーブル (別売) を使用してお試しください
接続先を変えても認識されない場合、ご使用の Mac の USB ポートの給電機能が低下している可能性があります。
外付けのハードディスクやその他の USB 外部接続機器が認識されている場合は、別売の USB 給電用 Y 字ケーブルをお求めください。



製品名： USB-AAE5DPBK


別売りのエレコム社製 USB 給電用 Y ケーブルは店頭にてお問い合わせください。

便利な機能


■取り忘れ用イジェクトボタン

ディスクの取り忘れの際、Mac を起動する必要が有りません。
市販の USB-AC アダプタ (別売) に接続してディスクの取り出しが可能です。

1. 付属の USB2.0 ケーブルで本製品と USB-AC アダプタ (市販品) を接続し、USB-AC ダプタを電源コンセントに接続します。
※iPad/iPhone の充電用 AC アダプタもご利用いただけます。

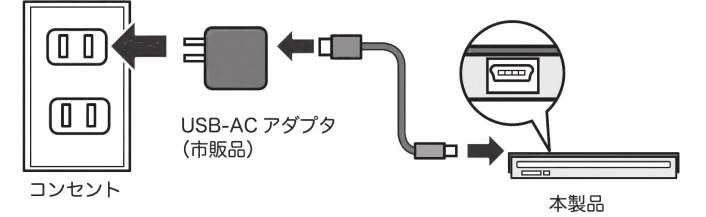

2. 取り忘れ用ジェクトボタンを押しディスクが排出されるのを待ちます。

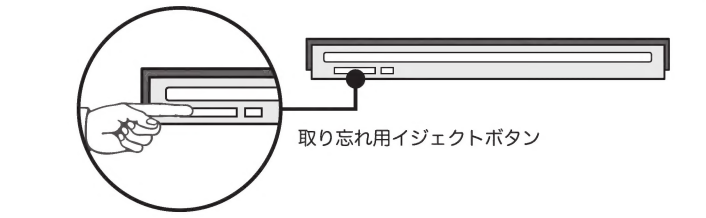

- ！ 取り忘れ用イジェクトボタンで排出されない場合
本製品内部ヘディスクが詰まってしまった場合、内部構造上、取り出すことができません。その際は、修理センターへ修理をご依頼ください。

Windows でご使用の場合

本製品は Windows 環境でもご使用になれますが、その場合別途 DVD 再生・書き込み用のソフトウェアが必要になります。
また、本製品は Windows 環境ではワイヤレス接続には対応しておりません。

対応 OS - パソコンの外付けドライブとして使用する場合

Mac OS X 10.5、10.6、10.7、10.8
Windows XP(SP3.0 以降)
Windows Vista/7/8/8.1
※ 対応 OS はいずれも日本語 OS に限ります。
接続するだけで外付け DVD ドライブとして利用可能です。
Windows 環境は DVD ムービーの再生や、データの書き込みには別途ソフトウェアが必要です。

対応パソコン - パソコンの外付けドライブとして使用する場合

Intel 製 CPU,USB ポートを搭載する Mac
USB ポートを搭載する DOS/V パソコン

※上記条件を満たした場合であっても、全てのパソコンでの動作を保証する物では有りません。

サポートサイトについて

弊社ホームページでも付属ソフトウェアの使用方法をご紹介します。パソコンからは「えれさぼ」を入力し、検索してください。
また、スマホ・タブレットからは下の QR コードから最新のサポート情報がご確認いただけます。

えれさぼ

サポートポータル ELECOM SUPPORT

各種機器との設定方法を
紹介しています！

Q えれさぼ

検索

あなたのスマートフォンから各種設定方法がわかる!!

裏面もお読みください

